



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

Звонок на DIN-рейку ЗД-47

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Звонок ЗД-47 предназначен для применения во вспомогательных цепях управления и сигнализации переменного тока для подачи звуковых сигналов. Звонок соответствует ГОСТ IEC 60947-5-1.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Параметры	Значения
Номинальное напряжение U_e , В	180-260
Частота f_n , Гц	40-60
Потребляемый ток, А/ при напряжении, В	0,5 / 230
Степень защиты	IP 20
Диапазон рабочих температур, °C	от -25 до +50
Масса, кг	0,085
Сечение присоединяемых кабелей, не более, мм ²	4
Момент затяжки винтов, Н•м	0,8
Режим работы	Повторно-кратковременный (Зс)

3 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

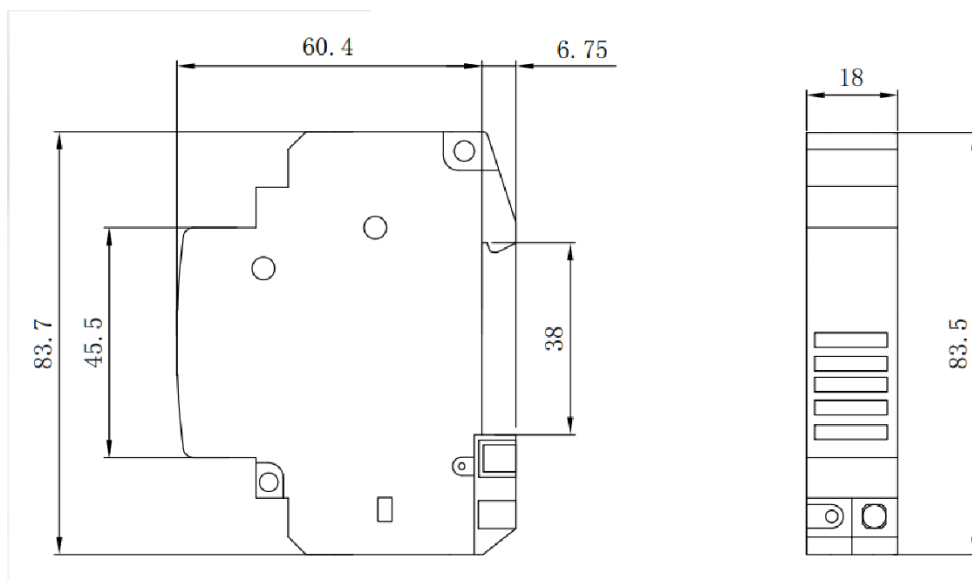


Рис.1

4 МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Устройство предназначено для коммутации алюминиевым и медным проводником. При этом не допускается одновременное присоединение к одному зажиму медных и алюминиевых проводников.



Рис. 2 – Схема подключения

Монтаж и подключение звонков должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом. Звонки монтируются на DIN-рейку 35 мм.

5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ3.1, при этом диапазон рабочих температур при эксплуатации от -25 °С до +50 °С. Высота установки над уровнем моря – не более 2000 м. Положение в пространстве – на вертикальной плоскости вертикальное или горизонтальное. Режим работы данного устройства: Повторно-кратковременный (S3). Время работы: 10 сек., время отдыха: 5 сек., соответственно время цикла составляет 15 сек. **ВНИМАНИЕ!** Не допускается использование модульного звонка на DIN-рейку ЗД-47 во включенном режиме более 20 сек.

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Устройства поставляются в групповой упаковке по 12 шт. 1 паспорт на групповую упаковку.

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Устройства, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено. По способу защиты от поражения электрическим током звонки соответствуют классу защиты 0 по ГОСТ Р 58698 и должны устанавливаться в распределительных щитах класса защиты не ниже 1.

8 ОБСЛУЖИВАНИЕ

При техническом обслуживании звонков необходимо соблюдать «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок». В обычных условиях эксплуатации звонков достаточно 1 раз в 6 месяцев проводить их внешний осмотр и подтяжку зажимных винтов. При обнаружении видимых внешних повреждениях корпуса звонков дальнейшая их эксплуатация запрещается.

9 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование устройств может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков.

Хранение звонков должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°C до +55°C и относительной влажности не более 80% при +25°C. 10 УТИЛИЗАЦИЯ Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя звонки следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия. Изделия утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства страны территории реализации.

11 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке. Срок службы: 20 лет.

12 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование	Звонок на DIN-рейку ЗД-47
Товарный знак	ЭРА
Страна изготовления	Китай
Наименование изготовителя	Информация об изготовителе указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Информация для связи с изготовителем	alt_company@163.co`m
Импортер	Информация е об изготовителе указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Служба по работе с потребителями	121467, Россия, а/я 43

13 ЛИСТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И ПРЕПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗДЕЛИЯ

Штамп технического контроля изготовителя:

Дата продажи: «__» _____ 20__ г.

Подпись продавца: _____

М.П.