





ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ ЭРА SML НА РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ


Для монтажа потребуется скоба для реечных потолков ЭРА SML-AC-ВКТ (продается отдельно).

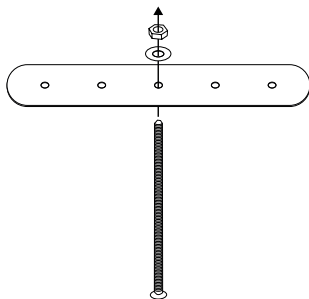

1. Закрепите длинный винт на соединительной планке с помощью шайбы и гайки.
2. Установите планку с винтом в паз на тыльной стороне светильника на расстоянии - 300мм от края светильника для достижения оптимального распределения веса.

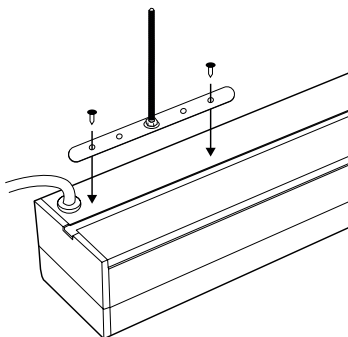

3. Установите скобы для реечного потолка на монтажную поверхность.

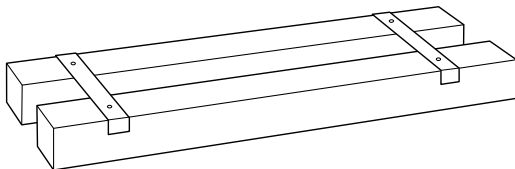

4. Зафиксируйте светильник на скобе с помощью длинного винта, шайбы и гайки. Убедитесь, что светильник надежно зафиксирован с двух сторон.

